

hama®

THE SMART SOLUTION

00
050184

Шредер

PREMIUM

Aktenvernichter



Инструкции за употреба

Bedienungsanleitung

Mode d'emploi

Руководство

Istruzioni per l'uso

Gebruiksaanwijzing

Használati útmutató

Návod k použití

Návod na použitie

BG

D

F

RUS

I


NL

H

CZ

SK



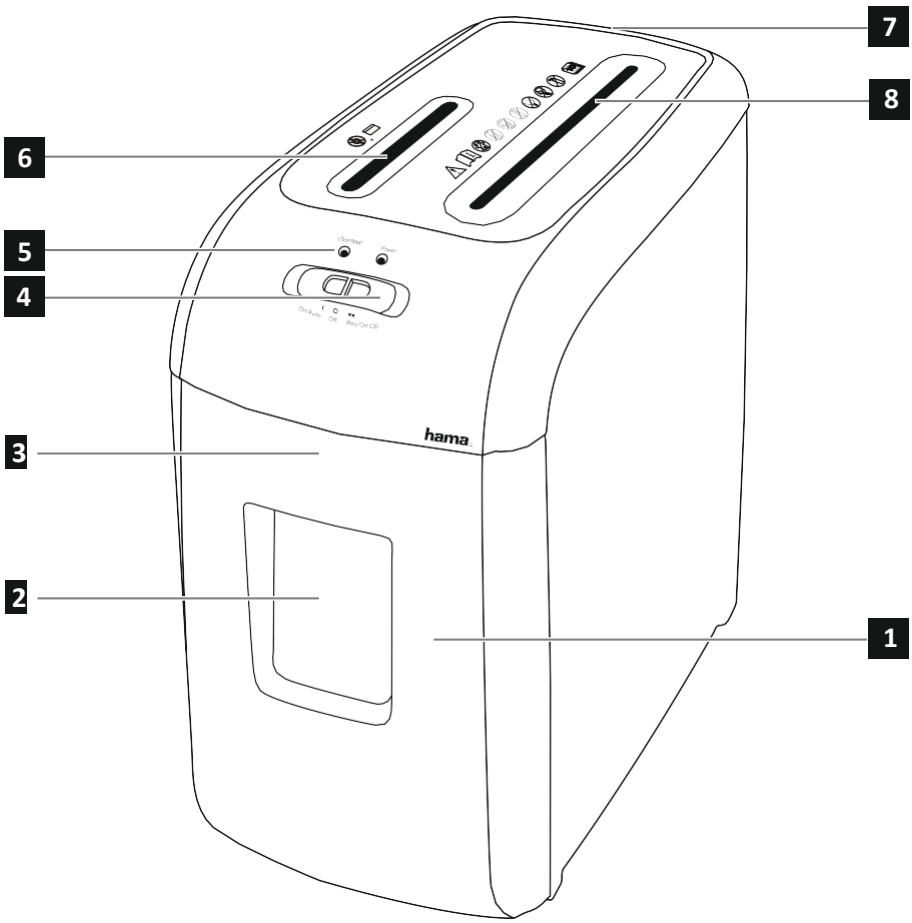

Части

1. Издърпващо се кошче
2. Прозрачен прозорец
3. Отделно кошче за CD/DVD/Blu-ray дискове/пластмасови карти
4. Работен превключвател
5. LED дисплей
6. Отвор за подаване на CD/DVD/Blu-ray дискове/пластмасови карти
7. Линия за връзка (на гърба на устройството)
8. Отвор за подаване на хартия и пластмасови карти

1. Въведение

1.1 Предговор

Чрез закупуването на този шредер, Вие избрахте качествен продукт на **Nama**, който отговаря на най-модерните разработки с респект към технологията и функционалната производителност.

Моля, прочетете информацията, съдържаща се в тази листовка, за да се запознаете накратко с уреда и да имате възможността да използвате напълно неговите функции.

Това устройство е ново и никога не е било използвано. Остатъците от рязане могат да бъдат от пробни тестове, извършени за осигуряване на качеството по време на производство.

Бележка за съответствие с DIN 66399:

Всеки човек – независимо дали от фирма или като частно лице - е отговорен за унищожаването на цялата лична или чувствителна информация, за защита на личните данни. Независимо дали това е Ваша лична информация или на някой друг, е във Ваш интерес да предпазите личната информация, особено Вашата, да не попадне в грешни ръце. Шредерите на Nama Ви предлагат помощ, на която можете да разчитате.

1.2 Обща информация за това устройство

Шредерът **Premium X11CD** унищожава хартия, телбодове, магнитни чипове и ID чип карти, както и CD, DVD и Blu-ray дискове.

Не можете да унищожавате: непрекъснати документи, залепящи се етикети, филми, вестници, картон, кламери, ламинирани или пластмасови елементи (с изключение на горепосочените).

1.3 Информация за това ръководство за употреба

Това ръководство за употреба е част от шредер **Premium X11CD** (оттук нататък наричано “уред”), даващо Ви важна информация за употреба по предназначение, безопасност, връзка, както и работа с уреда.

Ръководството за употреба трябва да се държи близо до уреда по всяко време. То трябва да се чете и прилага от всеки, който използва уреда или отстранява неизправности по него.

Съхранявайте това ръководство за употреба на безопасно място и го предайте с уреда на всеки следващ собственик.

1.4 Запазени права

Тази документация е защитена от запазени права.

Всяко копиране или отпечатване, като цяло или от части, и възпроизвеждането на изображенията, дори в редактиран вид, се разрешава само след писмено съгласие на производителя.

1.5 Отказ от отговорност

Цялата техническа документация, данни и инструкции за работа, съдържащи се в това ръководство са в съответствие с последното състояние преди отпечатване и е създадено въз основа на предишния ни опит и най-добрите ни познания.

Производителят не поема отговорност за повреди или наранявания, в резултат на неспазване на инструкциите за употреба, използване не по предназначение, непрофесионални ремонти, неупълномощени модификации или употреба на неodobрени резервни части.

2. Безопасност

2.1 Основни предпазни мерки

Спазвайте следните инструкции за безопасност, за да осигурите безопасното боравене с уреда:

- Проверете уреда за видими признаци за повреди преди употреба. Не използвайте повреден уред.
- Хора, които поради своето физическо, умствено или моторно състояние, не могат да работят с уреда, могат да използват уреда само при наблюдение или инструкции от отговорни хора.
- Повредените компоненти могат да се заменят само с оригинални резервни части. Само оригиналните резервни части могат да гарантират, че са спазени приложимите изисквания за безопасност.
- Дефектните части могат да се заменят само с оригинални резервни части. Само тези части гарантират, че изискванията за безопасност са спазени. Предпазвайте уреда от влага и проникване на течности и/или обекти. В случай на контакт с течности, незабавно изключете уреда от електрическата мрежа.

⚠ОПАСНОСТ

Опасност от електрически удар!

Контакт с живи проводници или компоненти създава опасност от сериозни наранявания или дори смърт!

Спазвайте следните препоръки за безопасност, за да избегнете всякакъв риск от електрически удар:

- Не използвайте уреда, ако захранващите кабели или щепсел са повредени.
- При никакви обстоятелства, корпусът на уреда не трябва да се отваря. Има опасност от електрически удар, ако се докоснат живите връзки и/или електрическата и механична конфигурация се променят.
- Никога не потапяйте уред или щепсела във вода или други течности.

!

Опасност от нарязване от ролките на шредера!

Спазвайте следните препоръки за безопасност, за да избегнете всякакъв риск от наранявания:

- Не докосвайте ролките на шредера.

2.2 Устройства за безопасност

Устройството е оборудвано с предпазни изключватели и може да функционира само, когато кошницата е правилно поставена в устройството.

2.3 Предупредителни символи на уреда

Следните предупредителни символи са прикрепени към уреда:



Общ символ за предупреждение



Спазвайте инструкциите в ръководството за употреба.



Децата могат да използват устройството само под наблюдение от възрастен.



Не поставяйте кламери в захранващия вал.



Не се доближавайте до захранващия вал.



Пазете дрехите си от захранващия вал.



Дръжте широките накити далеч от захранващия вал.



Пазете косата си от захранващия вал.



Не използвайте аерозолни продукти върху или в близост до устройството.



Опасност от нараняване

- Съблюдавайте предупредителните знаци, за да предотвратите наранявания или повреди по уреда.

3. Монтаж и сглобяване

- Отстранете всички пакетажни материали от устройството.
- Не поставяйте устройството в горещца, влажна или мокра среда.
- Поставете устройството на равна, хоризонтална повърхност, така че да е стабилно.
- Контактът трябва да е лесно достъпен, така че електрозахранването да бъде бързо изключено, в случай на авария.
- Преди да свържете устройството, сравнете данните за свързване на устройството (напрежение и честота) на табелката с това от електрозахранването. Тези данни трябва да съвпадат, за да се избегне повреда по устройството.
- Дръжте свързващия кабел далеч от горещи повърхности и остри ръбове.
- Поставете всички кабели така, че да няма опасност от спъване.
- Не огъвайте и не прекъсвайте кабелите.

4. Боравене и работа

4.1 Инструкции за приложение

- Забележете, че дебелината на хартията се увеличава, когато се прегъне, и така може да се надвиши максималния капацитет за страници.
- Винаги изчакайте да приключи предходния процес по унищожаване, за да започнете нов.
- Никога не използвайте уреда за повече от 5 минути постоянна работа.

4.2 Бележки по употребата

4.2.1 Включване на устройството

- Плъзнете работния превключвател (4) на позиция "On/Auto".
- Диодният индикатор за готовност (5) показва постоянна зелена светлина. Устройството е готово за употреба.

4.2.2 Рязане на хартия и пластмасови карти в захранващия вал

- Поставете хартията или пластмасовата карта в центъра на захранващия вал (8). Режещите ролки се включват автоматично.
- Пуснете хартията или пластмасовата карта. Устройството се превключва автоматично в режим на готовност след като унищожаването приключи.

ЗАБЕЛЕЖКА!

- Изпразвайте кошчето редовно, за да предотвратите повреди по устройството.

4.2.3 Унищожаване на CD, DVD и BluRay дискове и пластмасови карти

- Плъзнете работния превключвател (4) на позиция “Rev/On CD”. Режещите ролки започват да се въртят постоянно и устройството е готово за рязане на CD, DVD или BluRay дискове и пластмасови карти.
- Поставете CD, DVD, BluRay диск или пластмасова карта в центъра на захранващия вал (6).
- Пуснете CD, DVD, Blu-ray диска или пластмасовата карта. След като унищожаването приключи, плъзнете работния превключвател (4) в позиция “OFF”, за да изключите устройството или в позиция “On/Auto”, за да го превключите в режим на готовност за рязане на хартия и пластмасови карти.

4.2.4 Режим за обратно въртене

ЗАБЕЛЕЖКА!

- Тези режими служат за премахване на блокирал материал в системата за рязане.

- Плъзнете работния превключвател (4) на позиция “Rev/On CD”. Ролките на системата за рязане на хартия се въртят в обратна посока.
- Плъзнете работния превключвател (4) на позиция “On/Auto”.
- Превключете около три пъти между позиции “Rev/On CD” и “On/Auto”.
- Изключете устройството и отстранете заседналата хартия или пластмасова карта от захранващия вал (8).

4.2.5 Изпразване на кошчето

- Изключете устройството, плъзнете работния превключвател (4) на позиция “Off”.
- Издърпайте кошчето (1).
- Изпразнете кошчето.
- Върнете кошчето обратно.

4.2.6 Изключване на устройството

- Плъзнете работния превключвател (4) на позиция “Off”.

5. Почистване и грижи

Почистете уреда със суха кърпа. В случай на сериозно замърсяване, може да навлажните кърпата.

!

Опасност от смърт поради електрически ток

- Изключете щепсела от контакта преди почистване на устройството.

!

Опасност от порязване от ролките на режещите части!

Спазвайте следните инструкции за безопасност, за да избегнете наранявания:

- Не докосвайте режещите ролки

ВНИМАНИЕ!

Влагата може да увреди устройството!

- За да предотвратите непоправими повреди, се уверете, че не постъпва влага в устройството, докато го почиствате.

6. Отстраняване на неизправности

Грешка	Възможна причина	Решение
След като сте преместили работния превключвател (4) в позиция "On/Auto", зеленият LED индикатор (5) не светва постоянно	Свързващият кабел (7) не е свързан правилно.	Уверете се, че щепсела е свързан в контакта.
	Няма захранване	Проверете таблото с предпазителите.
	Устройството е повредено.	Информирайте нашия отдел за обслужване на клиенти.
Диодът за предупреждение от прегряване (14) светва в червено	Устройството е прегряло	Изключете устройството и го оставете да се охлади за поне 30 минути.

7. Технически данни

Входящо напрежение	220-240 V~
Честота	50 Hz
Максимална консумация на мощност	200 W
Размери (Д x Ш x В)	20 x 38,6 x 42,1 cm
Тегло (нето)	6,2 kg
Тегло (бруто)	6,7 kg
Обем на коша за хартия и пластмасови карти	16 литра
Обем на коша за CD/DVD/Blu-ray и пластмасови карти:	1,5 литра
Максимален шум	70 dB
Максимален капацитет за рязане на хартия (70 g/m ²)	12 листа *
Максимален капацитет за рязане на хартия (80 g/m ²)	10 листа *
Макс. капацитет на рязане за CD/DVD/ пластмасови карти/BluRay	1 част
Скорост на унищожаване	2,0 м/минута
Широчина на издърпване	225 mm
Широчина на подаване за CD/DVD/Blu-ray дискове/пластмасови карти	125 mm
Размер за рязане на хартия/пластмасови карти	4 mm x 18 mm
Размер за рязане на CD/DVD/Blu-ray дискове/пластмасови карти	15 mm
Продължително работно време	макс. 5 минути
Ниво на безопасност (съгласно немския стандарт DIN 32757)	3
Клас на защита (съгласно DIN 66399)	2
Клас на сигурност (съгласно DIN 66399)	P-4 / T-4 / E-3 / O-1

* Хартия DIN A4 ; по-дебела хартия, влага или неправилно напрежение, може да повлияе негативно на производителността.

8. Информация за поддръжка и контакти

Моля, свържете се с Hama Product Consulting, ако имате въпроси относно този продукт.

Гореща линия: +49 9091 502-115 (немски/английски)

Допълнителна информация за поддръжка може да намерите тук: www.hama.com