

Барабанен модул BROTHER DR-3100

Инструкции за инсталиране и ресетиране на брояча

Барабанен модул DR-3100 (до 25'000 стр. при 1 стр/зад.; до 50'000 стр. при 3 стр/зад.) става за следните машини:

Принтери:

HL-L5250D
HL-L5240DN
HL-L5270DN
HL-L5280DN

Многофункционални устройства:


DCP-L8065DN
DCP-L8060DW
MFC 8670DN
MFC-8870DW
MFC 8660DN
MFC-L8860DN
MFC-L8460DN

В зависимост от устройството инсталацията и ресетирането на брояча стават по различен начин.


Смяна на барабания модул при принтери

За принтери HL-L5250D, HL-L5240D, HL-L5270DN, HL-L5280DN :


1. Уверете се, че принтерът е включен и светодиодът Drum мига. Натиснете бутона за освобождаване на предния капак и го отворете.

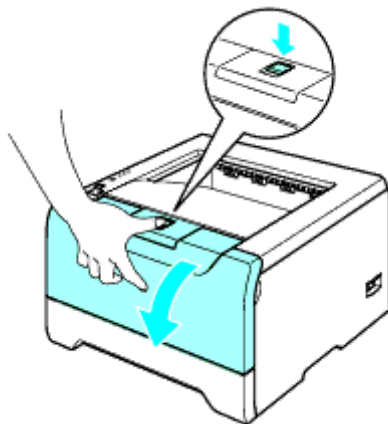

2. Натиснете и задръжте Go за около 4 секунди, докато светнат всички светодиоди. След като четирите светодиода светнат, отпуснете бутона Go.

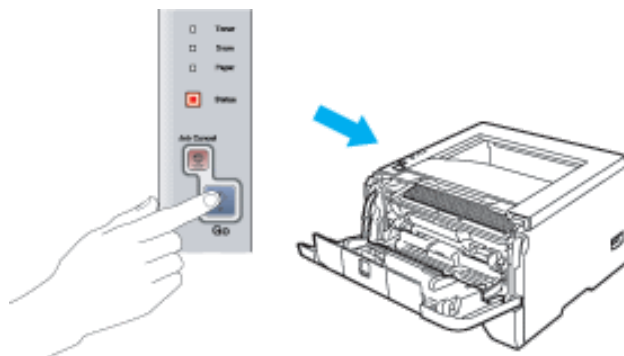


3. Извадете барабана и тонер-касетата.

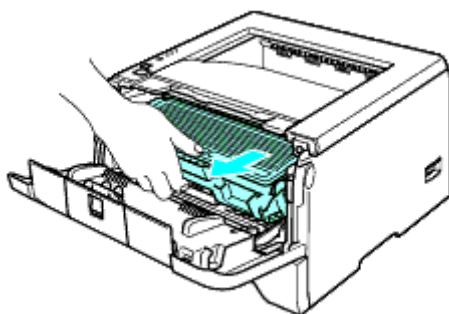


*Препоръчваме да поставите барабана и тонер-касетата на парче хартия за еднократна употреба или кърпа за предпазване от неволно разсипване или замърсяване с тонер.

*За да предпазите принтера от повреда от статично електричество, НЕ докосвайте електродите, показани на фигурата.

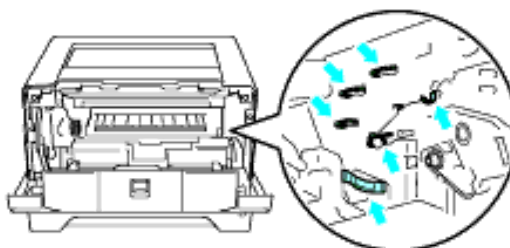


4. Натиснете надолу синия блокиращ лост и извадете тонер касетата от барабана.

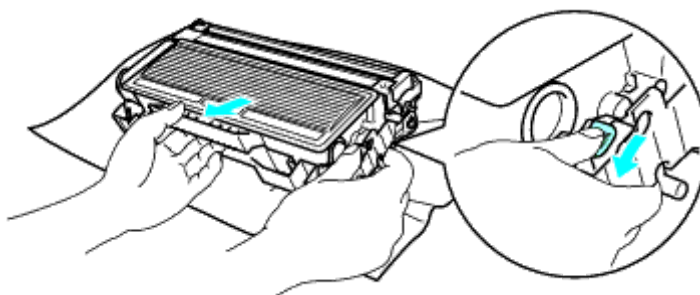

*Работете внимателно с тонер-касетите. Ако се разпръсне тонер върху ръцете или дрехите ви, веднага ги почистете или ги измийте със студена вода.

*За да избегнете проблеми с качеството на печат, НЕ докосвайте частите, показани на фигурите в сиво.

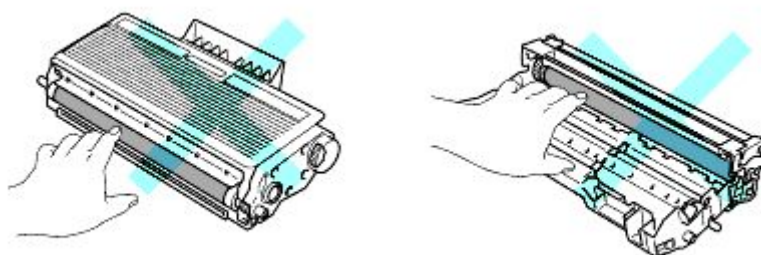


*Уверете се, че сте запечатали добре барабана в плик, за да не се разсипе тонер извън него.

*Изхвърлете употребения барабан съгласно местните разпоредби, отделно от битовите отпадъци. Ако имате въпроси, обадете се в местния пункт за вторични суровини.

5. Разопакувайте новия барабан.


*Изчакайте с разопакуването на новия барабан и го направете непосредствено преди поставянето му в принтера. Излагането на пряка слънчева светлина или на светлината в стаята може да доведе до повреда на барабана.

6. Поставете тонер касетата плътно в новия барабан – трябва да чуете, че щраква на мястото си. Ако сте поставили правилно касетата вътре, синият блокиращ лост се вдига автоматично.

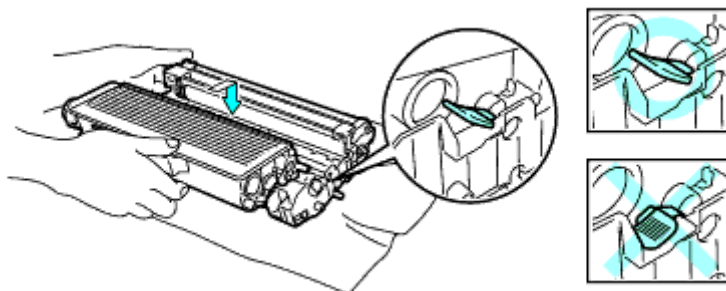

*Проверете дали сте поставили тонер-касетата правилно, иначе тя може да се отдели от барабана.

7. Поставете обратно в принтера тонер-касетата и барабана.

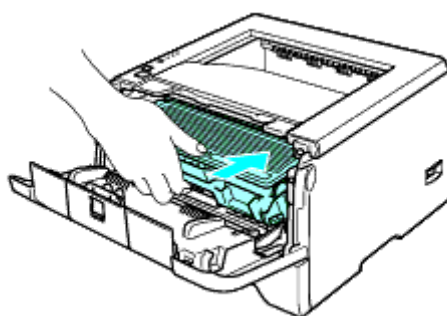

8. Затворете предния капак.


9. Уверете се, че светодиодът Drum е изгаснал.

За многофункционалните машини DCP-L8065DN, DCP-L8060DW, MFC 8670DN, MFC-8870DW, MFC 8660DN, MFC-L8860DN, MFC-L8460DN :


Следвайте процедурата описана по-долу за смяна на барабания модул.

- НЕ използвайте възпламеними вещества или спрейове за почистване на устройството отвътре или отвън. Това може да доведе до пожар или токов удар.


Ако току-що сте използвали машината е възможно някои части от нея да се все още горещи. Когато отваряте предният или задният капак НЕ ДОКОСВАЙТЕ илюстрираните части.

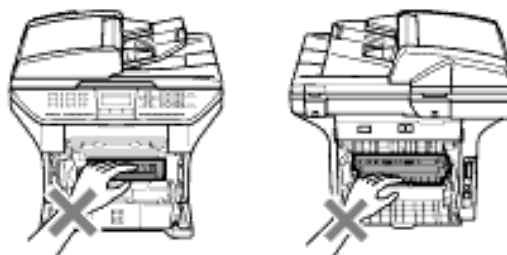


1.Отворете предният капак и извадете барабана и тонер касетата

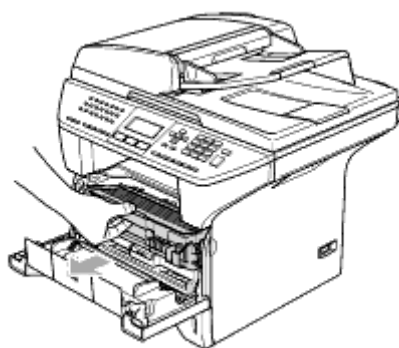

*За да предпазите принтера от повреда от статично електричество, НЕ докосвайте електродите, показани на фигурата

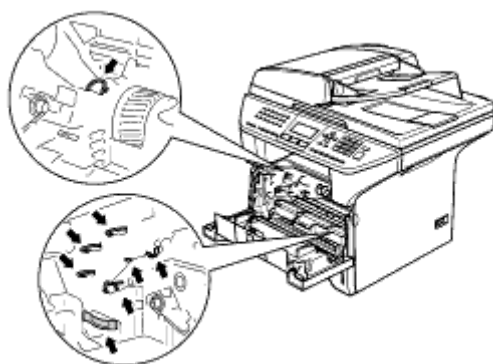


2.Натиснете надолу синия блокиращ лост и извадете тонер-касетата от барабана.

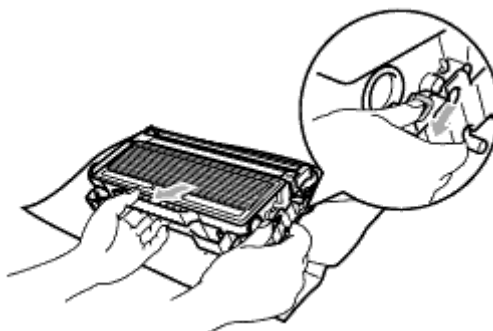

3.Разопакувайте новият барабан

4.Поставете внимателно тонер касетата в новия барабанен модул.При правилно позициониране ще чуете щракването на блокиращият лост

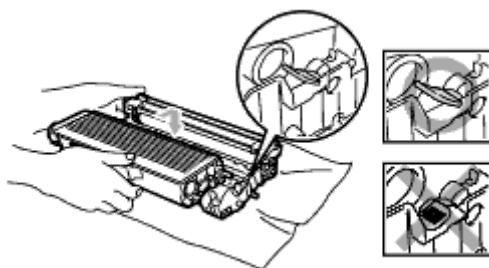

5.Поставете тонер касетата и барабана отново в машината



6.Натиснете бутон “Clear/Back”

За да потвърдите че сте инсталирали нов барабанен модул натиснете “1”

7.Когато дисплеят покаже ‘Accepted’ затворете предният капак

Ако последвате долния линк, можете да посетите страницата за поддръжка на Brother и след като въведете вашият модел машина да видите инструкциите онлайн:

<https://support.brother.com/g/b/productsearch.aspx?c=bg&lang=bg>