

Барабанен модул BROTHER DR-3200

Инструкции за инсталиране и ресетиране на брояча

Барабания модул DR 3200 (капацитет до 25'000 стр А4 при 1 стр/зад.) става за следните машини:

Принтери:

HL-5340DL
HL-5350DN
HL-5380DN

Многофункционални устройства:

MFC-8370DN
MFC-8380DN
MFC-8880DN
DCP-8085DN
DCP-8070D


В зависимост от устройството инсталацията и ресетирането на брояча стават по различен начин.

За принтерите:


Смяна на барабания модул

Забележка: Илюстрациите са примерни и може да имат разлика с вашата Brother машина.


1. Убедете се, че машината е **включена**.
2. Отворете предния капак.

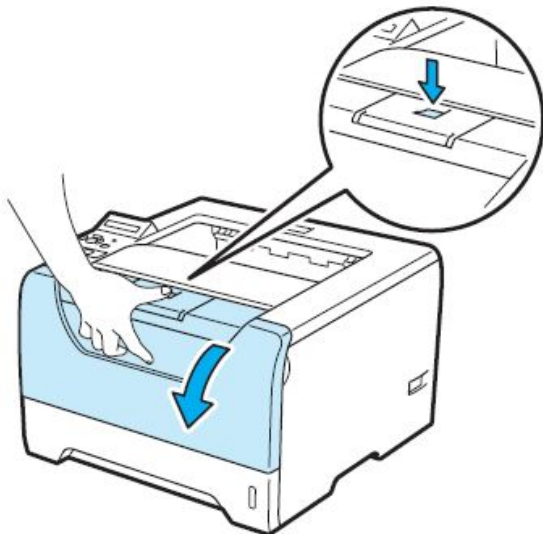


3. Извадете тонер касетата и барабания модул от машината.

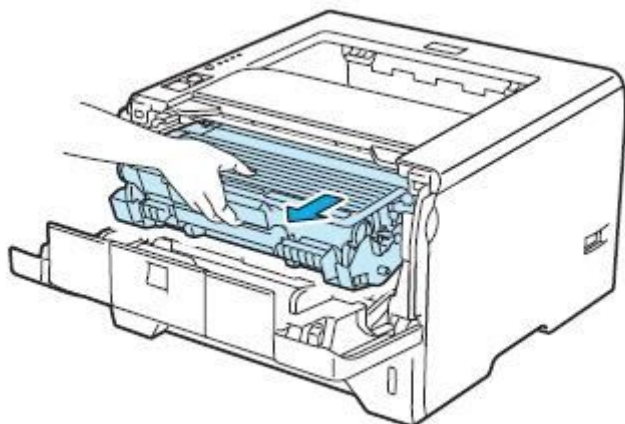

4. Натиснете надолу зеления заключващ палец за да освободите тонер касетата и да я извадите от барабания модул.

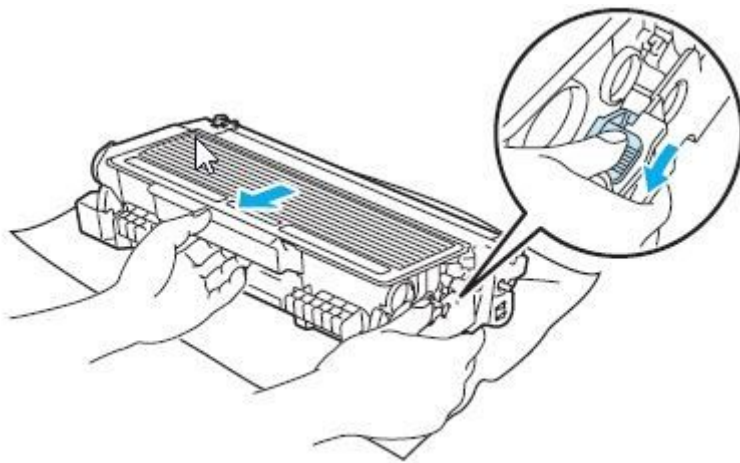


5. Разопакувайте новия/ рециклирания барабанен модул.
6. Поставете внимателно тонер касетата в новия/ рециклирания барабанен модул, докато чуete как се заключва на мястото си.

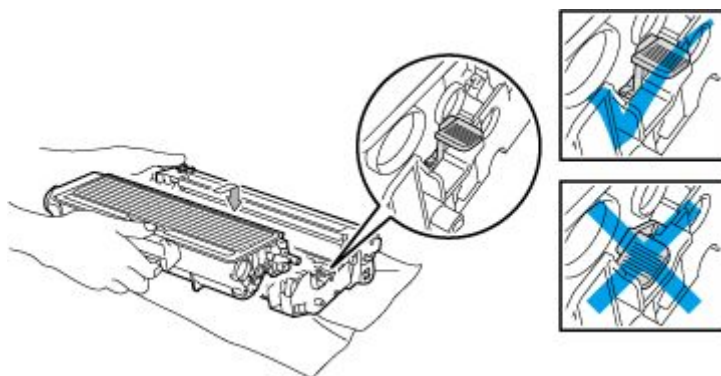

Убедете се че тонер касетата е поставена правилно на мястото си, защото в противен случай може да излезне от барабания модул.

7. Поставете тонер касетата и барабания модул обратно в машината.

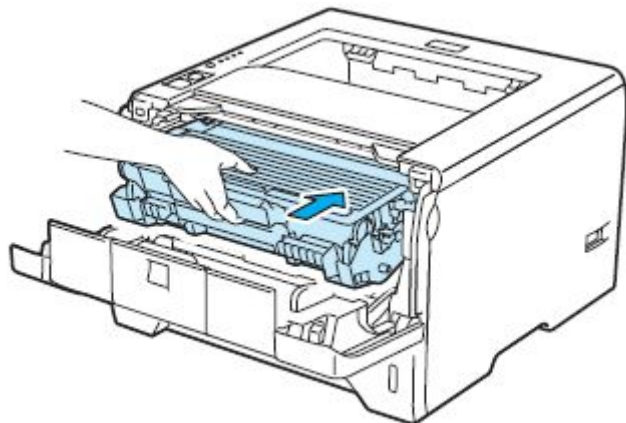

8. Затворете предния капак на машината..

Ресетиране на брояча на барабания модул на принтер HL-5340DL и HL-5350DN


Когато сменяте барабания модул с нов или рециклиран, трябва да ресетирате брояча на барабана в машината, като изпълните следните стъпки:

1. Убедете се че машината е **включена**.
2. Убедете се че предния капак е отворен.
3. Натиснете и задръжте бутона **Go** за около 4 секунди докато всички LED индикатори светнат. Когато всички четири LED индикатора са светнали, отпуснете бутона **Go**.
4. Затворете предния капак.
5. Убедете се че **Drum** LED индикатора сега е загаснал.

Ресетиране на брояча на барабания модул на принтери HL-5380DN

Когато сменяте барабания модул с нов или рециклиран, трябва да ресетирате брояча на барабана в машината, като изпълните следните стъпки:

1. Убедете се че машината е **включена**.
2. Убедете се че предния капак е отворен.
3. Задръжте натиснат бутона **Go**, докато на **LCD** дисплея се появи съобщението **DRUM CLEAR**, след което отпуснете бутона **Go**.

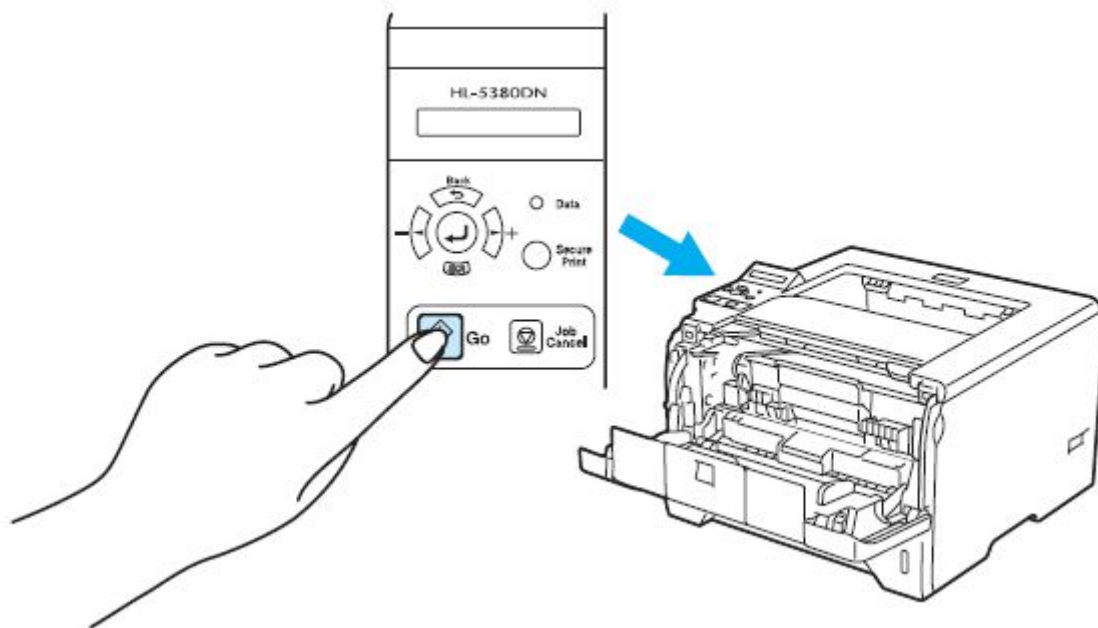


4. Не нулирайте брояча на барабаните, когато сменяте само тонер касетата.

За многофункционалните машини:

Смяна на барабания модул

Забележка: Илюстрациите са примерни и може да се различават от вашата машина Brother.


1. Убедете се че машината ви е **включена**.
2. Отворете предния капак.

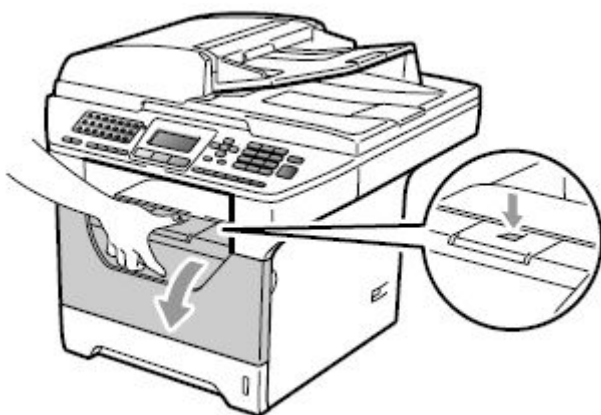

3. Извадете тонер касетата и барабания модул от машината.




4. Натиснете надолу зеления заключващ палец и извадете тонер касетата от барабания модул.
5. Разопакувайте новия/ рециклирания барабанен модул.
6. Поставете тонер касетата внимателно в новия/ рециклирания барабанен модул, докато чуete как се заключва на мястото си..

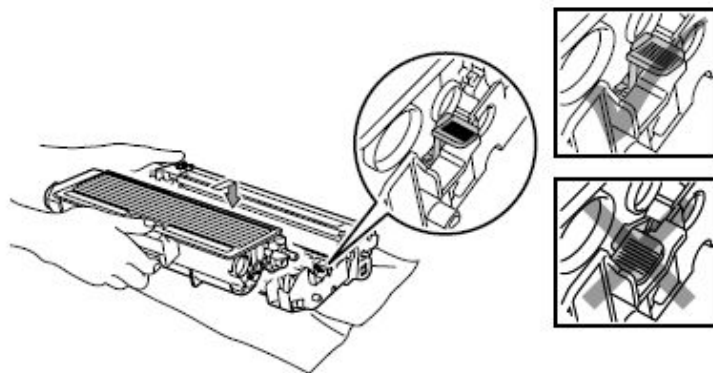

Убедете се че касетата е поставена правилно на мястото си, защото в противен случай може да излезне от барабания модул.

7. Почистете коротрона (короната) на барабана, като плъзнете леко няколко пъти синия фиксатор отляво надясно и отляво надясно

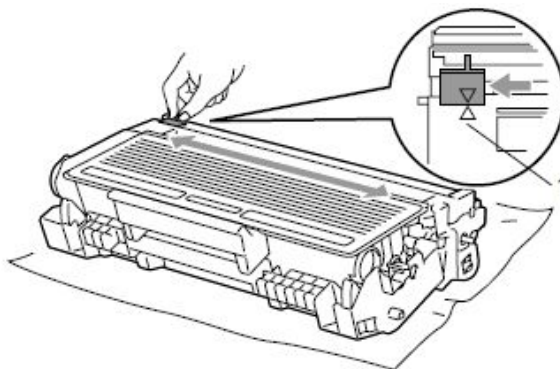

8. Поставете тонер касетата и барабания модул обратно в машината.



Ресетиране на брояча на барабания модул DCP-8070D, DCP8085DN, MFC-8370DN, MFC-8380DN и MFC-8880DN

Когато сменяте барабания модул с нов или рециклиран, трябва да ресетирате брояча на барабана в машината, като изпълните следните стъпки:

1. Убедете се че машината е **включена**.
2. Оставете предия капак отворен.
3. Натиснете Clear / Back.
4. На LCD дисплея се изписва „Смяна на барабан? 1.Да 2.Не“
5. За да потвърдите, че инсталирате нов барабан, натиснете 1.
6. Когато LCD дисплеят покаже Accepted, затворете предния капак

Ако последвате долния линк, можете да посетите страницата за поддръжка на Brother и след като въведете вашият модел машина да видите инструкциите онлайн:

<https://support.brother.com/g/b/productsearch.aspx?c=bg&lang=bg>