



## АРБИКАС ООД - СЕРВИЗ ПРИНТЕРИ И КОНСУМАТИВИ

София 1113, жк.Изток, бл.23, вх.1, ап.1 тел./факс: 02/ 971.21.61; 873.11.79; 870.16.08

София 1408, жк.Стрелбище, ул.Деде Агач, бл.11А; тел./факс: 02/ 958.92.61; 958.93.61

e-mail: [info@arbikas.com](mailto:info@arbikas.com) , [WWW.ARBIKAS.COM](http://WWW.ARBIKAS.COM)

Качественият печат е лицето на вашия бизнес.  
Нека изглежда добре.

ISO 9001-2000 certified




### Инструкция за ресетиране на тонера на препрограмирани машини Samsung SCX 4300

#### System Data List

Options	Item	Status
***Paper Setting***		
Paper Type	[Plain Paper/Transparency...]	Plain Paper
Tray Paper	[LTR/A4/LGL]	LTR
Manual Feed	[LTR/A4...]	LTR
***Copy Setup***		
Default Darkness	[Light/Normal/Dark]	Normal
Default Original Type	[Text/ Text / Photo /Photo]	Text
Default Reduce/Enlarge	[Original/A4->LTR...]	100%
Default Number Of Copy	[1-99]	1
Timeout	[15/30/60/180/off]	30 Sec
***Machine Setup***		
Language	[English/FRANCAIS...]	English
Power Save	[5/10/15/30/45/60/off]	5 Min
USB Mode	[Fast/Slow]	Fast
***Toner Save***		
Toner Save	[On/off]	Off
Firmware Version	: 1.13fix	
Engine Version	: V1.01.25	
Emulation Version	: QPDL 1.40 11-14-2005	
Total Page Counts	: 3	
Platen Scan Page Counts	: 0	
Toner Remaining	: 0%	
CRU Prints	: 929 Pages	
Supplier	: SAMSUNG( INIT)	


1. Препрограмирана ли е вашата машина да работи със заредени касети ?

Ако на System report-а на машината на Firmware version след цифрите има изписано „fix“ след цифрите, както например на показания тук „1.13fix“, то вашата машина е препрограмирана.

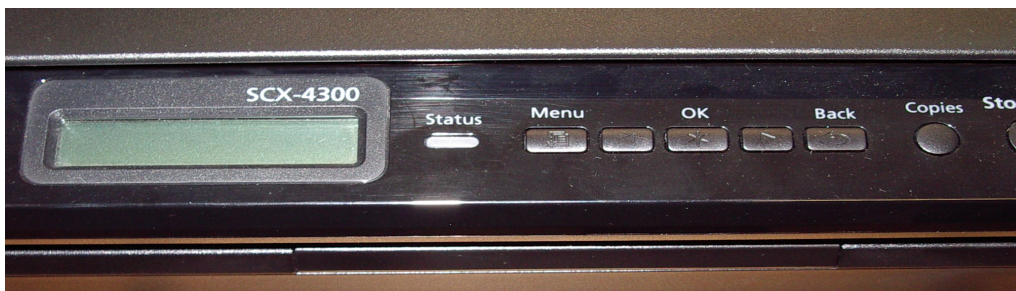

2. Процедура за ресет при смяна на касетата, тоест след презареждане:

- Отивате в Меню „10.Maintenance“
- От там избирате „Clear settings“ - OK
- От там давате „All settings“ - OK

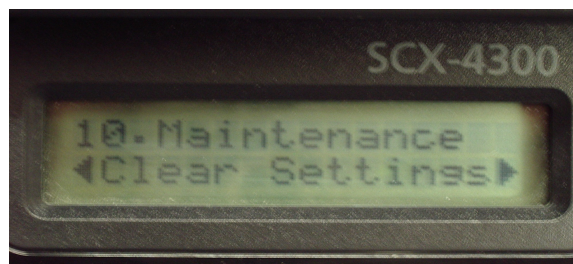

Машината се рестартира сама автоматично, след което застава в „Ready“. Би следвало в момента ако разпечатате „System report“ на реда „Toner remaining“ трябва да е ресетирано на „100%“.