



since 1992

## АРБИКАС ООД - СЕРВИЗ ПРИНТЕРИ И КОНСУМАТИВИ

София 1113, жк.Изток, бл.23, вх.1, ап.1 тел./факс: 02/ 971.21.61; 873.11.79; 870.16.08

София 1408, жк.Стрелбище, ул.Деде Агач, бл.11А; тел./факс: 02/ 958.92.61; 958.93.61

e-mail: [info@arbikas.com](mailto:info@arbikas.com) , [WWW.ARBIKAS.COM](http://WWW.ARBIKAS.COM)

Качественият печат е лицето на вашия бизнес.

ISO 9001-2008 certified



### Инструкция за ресетиране на тонера след презареждане на касетата за Xerox Phaser 3100 MFP/S/X с помощта на сим карта.

1. Когато вашата касета е към края си, тоест тонера е на привършване на машината се

изписва съобщение: „TONER NEAR END“; а когато е напълно изчерпана излиза съобщението: „TONER EMPTY REPLACE <OK>“

2. След презареждане на касетата, по подобие ако си закупите нова, ви се предоставя сим карта. Цената на сим картата е включена в цената на презареждането, ако презареждате касетата си в Арбикас.

3. Излиза Ви съобщението:

**CHANGE TONER?  
YES=OK - NO=C**

4. Натиснете ОК. Появява се съобщението:

**OPEN FRONT COVER  
REPLACE TONER**

5. Както сте застанали пред машината отворете предния капак и поставете касетата както е означено на фигурата.

6. Затворете капака. Излиза съобщението:

**HAVE YOU CHANGED THE TONER ?**

7. Натиснете ОК. Изчакайте докато се инициализира сменената касета

8. Излиза съобщение:



**INSERT CARD**

9. Поставете сим картата в слот-а под дисплея както е означено на фигурата горе./За машини с версия на фърмуера 2.07м и по-нова след като излезне съобщението **INSERT CARD**, трябва да се изчака с включена машина в това положение между 2 часа и няколко дни, след което да се постави картата; времето варира за различните машини и трябва да се пробва/.

10. Излиза съобщение:

**READING...**

11. След инициализиране на картата излиза съобщението „REMOVE CARD“ - извадете картата.

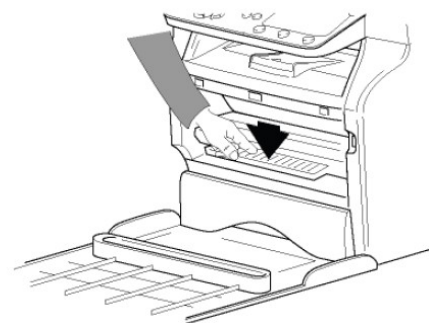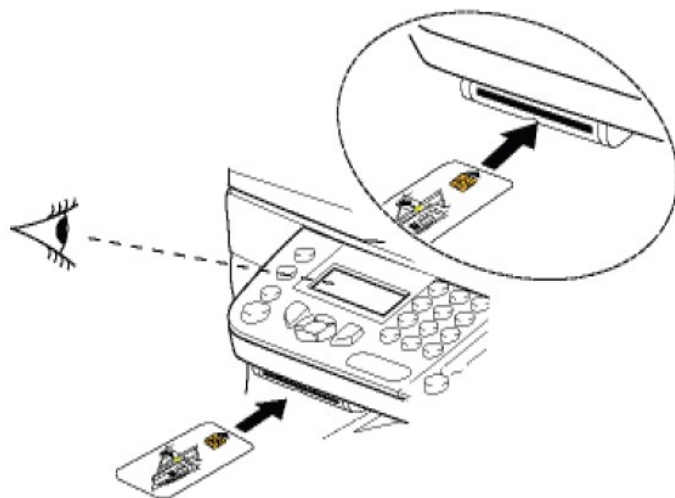

Приятно печатане ... :)