

КОРЕКТНО ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ЗЪБНИТЕ КОЛЕЛА ЗА УСПЕШНО РЕСЕТИРАНЕ НА КАСЕТА BROTHER TN 1030


За да ресетирате стартова касета TN 1030 ви е нужна следната част (**закупува се еднократно**, след което може да се презарежда касетата колкото пъти пожелаете):

- Зъбно колело + странично капаче (код на АРБИКАС: [TN1030-RESET-GEAR](#))

Ще ви е необходима само отвертка звезда ("плюс"-ова ответка :) размер PH2 - philips 2.

Ако вече сте закупили нова оригинална касета, след като сте изчерпали стартовата касета, посочените части няма да са необходими - те ги има на новата стандартна касета и просто трябва да превъртите зъбното колело в начално положение.

На снимката по-долу виждате изглед на страничното капаче при стандартната касета, която вече е изразходена. Обърнете внимание - капачето има прорез, през който се вижда част от зъбно колело, което е превъртяло и зъбите са във вътрешната част под капачето - това е знак, че зъбното колело е във финално положение - превъртяло е (касета е свършила). На стартовите касети тук изобщо няма прорез и подобно зъбно колело. Такива трябва да се закупят допълнително както отбелязахме по-горе.

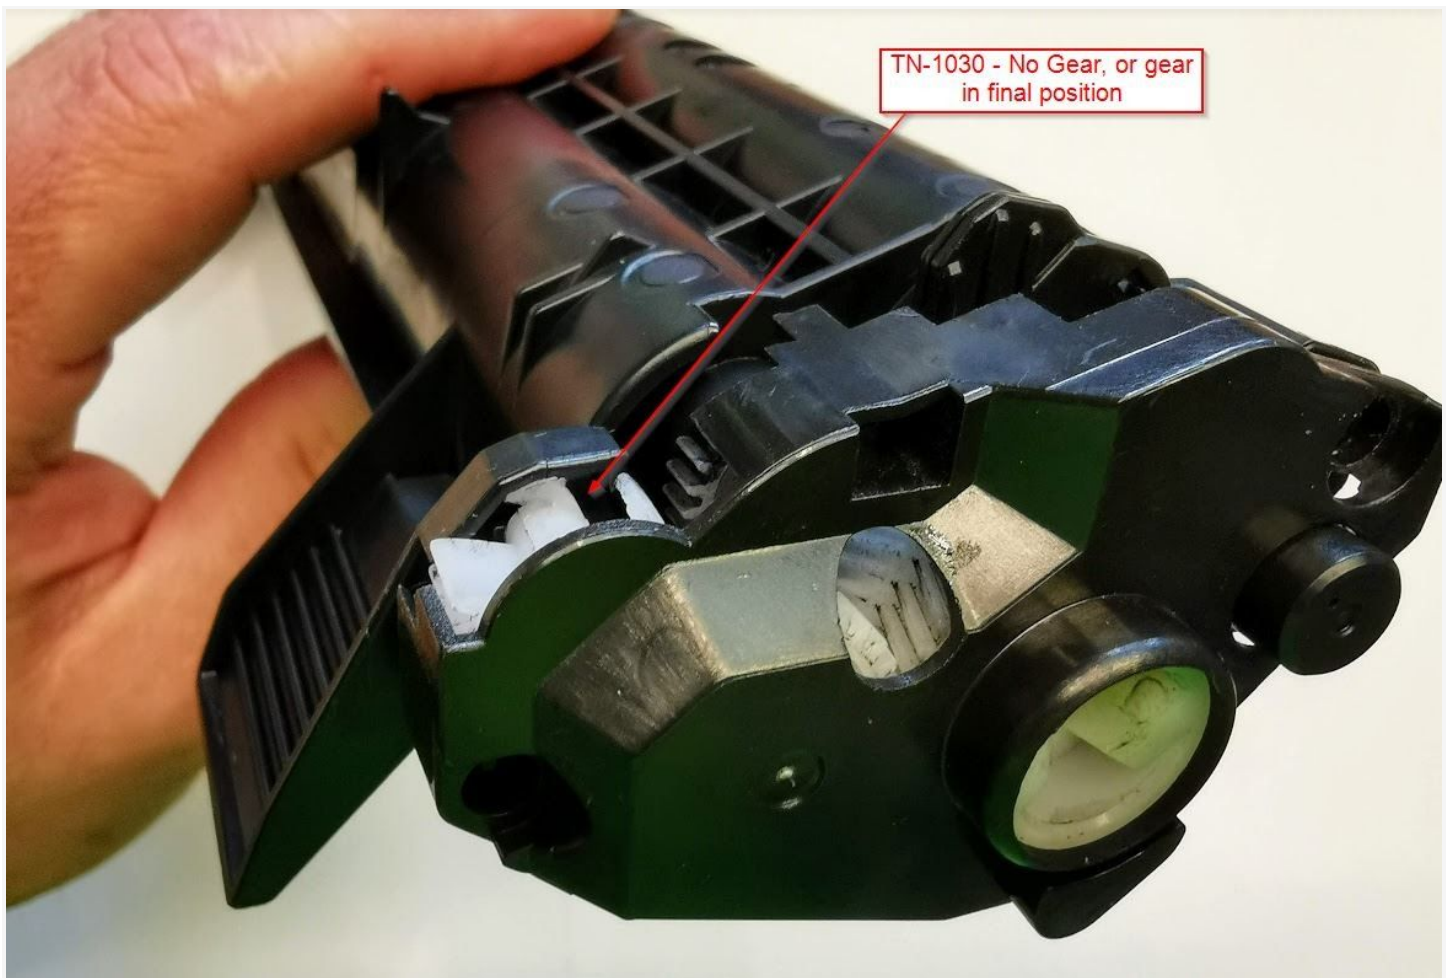

Как се ресетира всъщност касетата ?

Това капаче се държи на два винта, които трябва да махнете с помощта на отвертка звезда PH2.




След като отворите капачето имате следния изглед:



Трябва посоченото зъбно колело да се превърти.

Махате съседното, по-голямо двойно зъбно колело, за да откриете достъп до ресетиращото колело и го поставяте в следната позиция:

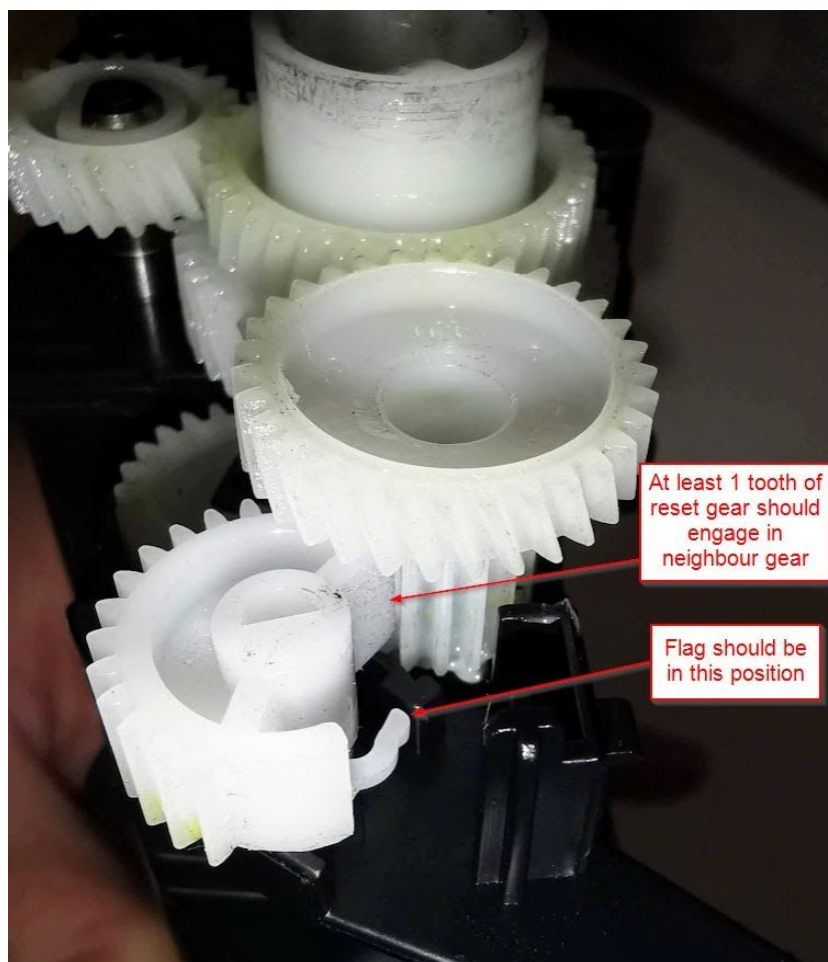

Идеята е ресетиращото колело да зацепи с поне 1-2 зъба в съседното зъбно колело. От долната страна ресетиращото колело има едно палче, което се вижда също в каква позиция застава. Ето и изглед на нагласени и правилно зацепени колела от друг ъгъл :



А е то и с вече поставено капаче - това е позицията, в която касетата ще инициализира машината:



При завъртане на механиката двете зацепени зъбни колела ще се завъртят, показващите се над капачето зъби ще превъртят в машината, машината ще отчете, че касетата е нови и ще се инициализира че е с нов тонер. И после ресет колелото ще си остане в "превъртяло" състояние, както показахме на първата картинка най-горе.

ВАЖНО!

Изключете принтера преди да сложите касетата. След като я поставите, затворете капача и тогава включвайте принтера !

След поставяне на касетата и включване, би следвало машината да се е ресетирала. Честито !

PS: Понякога горното сработва трудно ! Може да се наложи да се направи няколко пъти. Дори и тогава сме имали случаи в които машината не се ресетира.

При затруднения не се колебайте да се свържете с екипа на АРБИКАС - професионален сервиз за принтери и копири.

WWW.ARBİKAS.COM