

КОРЕКТНО ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ЗЪБНИТЕ КОЛЕЛА ЗА УСПЕШНО РЕСЕТИРАНЕ НА КАСЕТИТЕ BROTHER TN 2411/ TN 2421

За да ресетирате стартова касета TN 2421 са ви нужни следните части (**закупуват се еднократно**, след което може да се презарежда касетата колкото пъти пожелаете):

- зъбно колело + странично капаче. (код на АРБИКАС: [TN2421-GEAR-COVER](#))
- ресетиращо колело с пружина. (код на АРБИКАС: [TN2421-RESET](#))

Ще ви е необходима само отвертка звезда ("плюс"-ова отвертка :) размер PH2 - philips 2.

Ако вече сте закупили нова оригинална касета, след като сте изчерпали стартовата касета, посочените части няма да са необходими - те ги има на касетата и просто трябва да превъртите зъбното колело в начално положение, както е показано по-долу.

Ресет чипът на касетата не се сменя - той е с опознавателна цел и не отчита копия - ползва се стария чип. Реално машината, виждайки чипа разбира, че има касета, но дали е пълна разбира по позицията на ресет колелото. За съжаление обаче на пазара се предлагат китайски касети TN2421, при които чипа липсва. За тях трябва да бъде закупен нов чип. При последващо зареждане отново се ползва същия чип.


Махнете стартовото странично капаче (няма страничен процеп) и поставете зъбното колело с капачето от комплекта (има процеп), така че вътрешния засек (скосяване) да сочи приблизително на 11:00 часа, както е показано на снимката по-долу.

Самото колелце не се върти, затова ще трябва да го местите въртейки девелоперната (разпределителната) ролка.



Идеята е поставено по този начин ресет колелото да се зацепи със насрещното му и при завъртане на механиката на машината и флагчето (едно стърчащо палче на колелото) да премине през един датчик, което преминаване сигнализира на машината че това е уж нова касета (само при новите касети това колело е разположено в началната позиция). След като развърти първоначално, ресет колелото спира да се движи и стои така през целия цикъл на касетата.

След това поставете ресетиращото колело с флагчето на капачето и застопорете с пружинката по посочения на снимката по-долу начин.

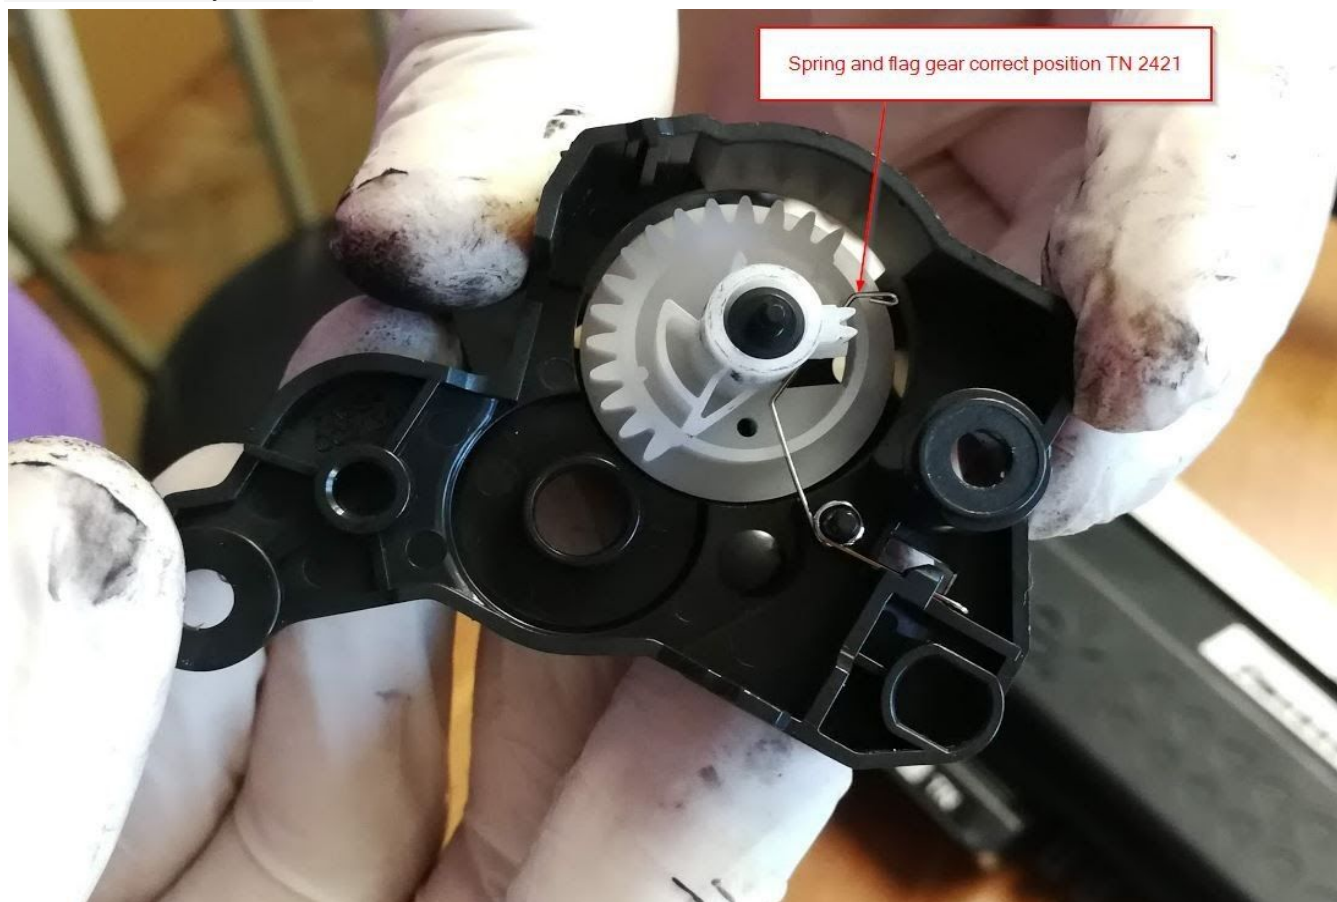

Флагчето стои леко под напрежение от пружинката. Ето как трябва да изглежда то от външната страна:



Монтирайте капачето на касетата. Обърнете внимание, че ресет колелото трябва да е леко под напрежение в показаната позиция.



ВАЖНО! Изключете принтера преди да сложите касетата. След като я поставите, затворете капака и тогава включвайте принтера !

След поставяне на касетата и включване, би следвало машината да се е ресетирила. Честито !

PS: Понякога горното сработва трудно ! Може да се наложи да се направи няколко пъти. Дори и тогава сме имали случаи в които машината не се ресетира.

В тези случаи има 3 варианта:

1. Почистете короната на барабанныя модул. Инструкция на сайта на Brother: [тук](https://support.brother.com/g/b/faqend.aspx?c=eu_ot&lang=en&prod=dcpl2512d_eu&faqid=faq00000208_508)
(https://support.brother.com/g/b/faqend.aspx?c=eu_ot&lang=en&prod=dcpl2512d_eu&faqid=faq00000208_508)

2. Ако горното не сработи от Brother съветват да флашнете фърмуера на машината до последна версия. За повече информация проверете на сайта на Brother за съответния модел. До момента за машини, с които сме имали проблем това винаги е сработвало, макар и доста рядко да сме стигали до тази точка.

3. Ако нищо от горните не сработи последен вариант е стартиране на "Continue Mode" (You can continue printing with the toner cartridge beyond its estimated print life by enabling "Continue Mode".):

To enable or disable Continue Mode, follow the steps below:

Press Menu.

Press the Up or Down arrow key to display the General Setup option, and then press OK.

Press the Up or Down arrow key to display the Replace Toner option, and then press OK.

Press the Up or Down arrow key to display the Continue or Stop option, and then press OK.

Press Stop/Exit.

Важно ! After replacing the toner cartridge with a new one, the Continue Mode will go back to the default setting (Stop).

Предлагаме ви и [пункт към статия с видео за правилното позициониране на зъбните колела на касетите Brother TN-2421/TN-2411](https://arbikas.com/default/blog/post/korektno-pozycyonyrane-na-zbnyte-kolela-za-uspeshno-resetyrane-na-kasetyte-brother-tn-2421/) [тук](https://arbikas.com/default/blog/post/korektno-pozycyonyrane-na-zbnyte-kolela-za-uspeshno-resetyrane-na-kasetyte-brother-tn-2421/):

<https://arbikas.com/default/blog/post/korektno-pozycyonyrane-na-zbnyte-kolela-za-uspeshno-resetyrane-na-kasetyte-brother-tn-2421/> .

При затруднения не се колебайте да се свържете с екипа на АРБИКАС - професионален сервиз за принтери и копири. WWW.ARBIKAS.COM