

# Барабанен модул BROTHER DR-2401

## Инструкции за инсталиране и ресетиране на брояча

Барабания модул DR 2401 (капацитет до 12'000 стр А4 при 1 стр/зад.) става за следните машини:

Принтери:

HL-L2312D  
HL-L2352DW  
HL-L2372DN

Многофункционални устройства:

DCP-L2512D  
DCP-L2532DW  
DCP L2550DN  
DCP-L2552DN  
MFC-L2712DN  
MFC-L2712DW  
MFC-L2732DW

В зависимост от устройството инсталацията и ресетирането на брояча стават по различен начин.

### За принтерите:

#### Смяна на барабания модул

Забележка: Илюстрациите са примерни и може да имат разлика с вашата Brother машина.


1. Убедете се, че машината е **включена**.
2. Отворете предния капак.



3. Извадете тонер касетата и барабания модул от машината.




4. Натиснете надолу зеления заключващ палец за да освободите тонер касетата и да я извадите от барабания модул.

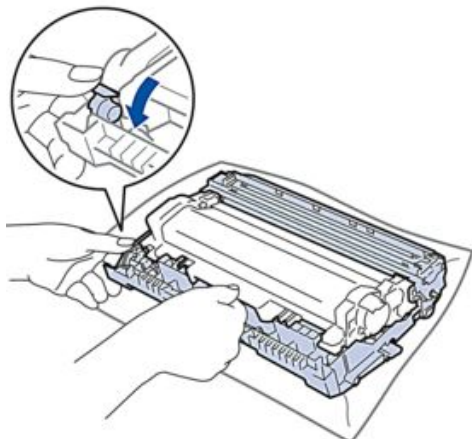

5. Разопакувайте новия/ рециклирания барабанен модул.



6. Поставете внимателно тонер касетата в новия/ рециклирания барабанен модул, докато чуete как се заключва на мястото си.

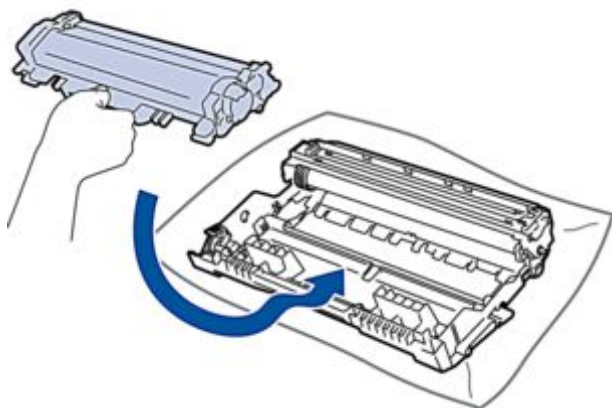

Убедете се че тонер касетата е поставена правилно на мястото си, защото в противен случай може да излезне от барабания модул.

7. Поставете тонер касетата и барабания модул обратно в машината.



8. Затворете предния капак на машината..

### Ресетиране на брояча на барабания модул на принтер HL-L2312D

Когато сменяте барабания модул с нов или рециклиран, трябва да ресетирате брояча на барабана в машината, като изпълните следните стъпки:

1. Убедете се че машината е **включена**.
2. Убедете се че предния капак е отворен.
3. Натиснете и задръжте бутона **Go** за около 4 секунди докато всички LED индикатори светнат. Когато всички четири LED индикатора са светнали, отпуснете бутона **Go**.
4. Затворете предния капак.
5. Убедете се че **Drum** LED индикатора сега е загаснал.

### Ресетиране на брояча на барабания модул на принтери HL-L2352DW и HL-L2372DN

Когато сменяте барабания модул с нов или рециклиран, трябва да ресетирате брояча на барабана в машината, като изпълните следните стъпки:

1. Убедете се че машината е **включена**.
2. Затворете предния капак.
3. Натиснете бутона **OK** и **Up** стрелката едновременно.
4. Натиснете **OK** за да изберете **Drum**.
5. Натиснете бутона **Down** (стрелка надолу) за да ресетирате брояча на барабана.


### За многофункционалните машини:

#### Смяна на барабания модул

Забележка: Илюстрациите са примерни и може да се различават от вашата машина Brother.

1. Убедете се че машината ви е **включена**.


- Отворете предния капак.

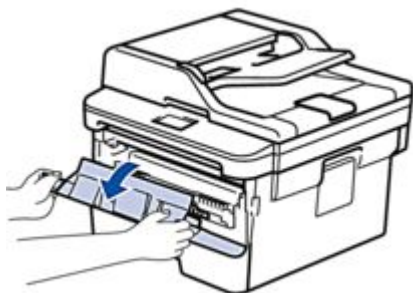


- Извадете тонер касетата и барабания модул от машината.



- Натиснете надолу зеления заключващ палец и извадете тонер касетата от барабания модул.

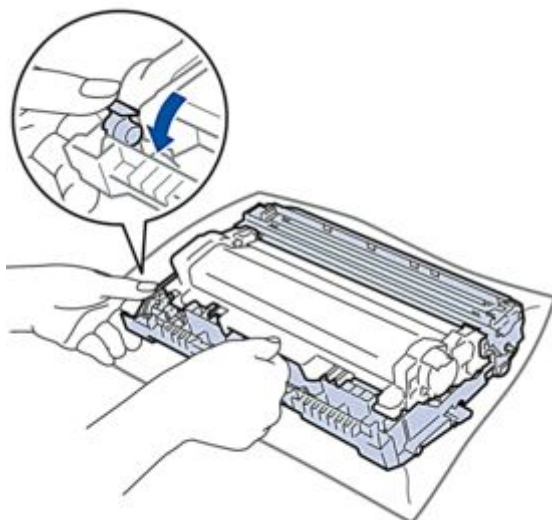

- Разпакувайте новия/ рециклирания барабанен модул.
- Поставете тонер касетата внимателно в новия/ рециклирания барабанен модул, докато чуete как се заключва на мястото си..

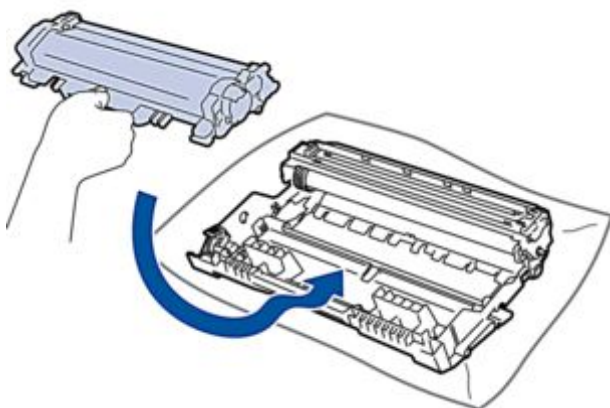

Убедете се че касетата е поставена правилно на мястото си, защото в противен случай може да излезне от барабания модул.

7. Поставете тонер касетата и барабания модул обратно в машината.



8. Затворете предния капак на машината.



### Ресетиране на брояча на барабания модул

Когато сменяте барабания модул с нов или рециклиран, трябва да ресетирате брояча на барабана в машината, като изпълните следните стъпки:

1. Убедете се че машината е **включена**.
2. Затворете предния капак.
3. Натиснете бутона **OK** и **Up** стрелката едновременно.
4. Натиснете **OK** за да изберете **Drum**.
5. Натиснете бутона **Up** (стрелка нагоре) за да ресетирате брояча на барабана.

### Ресетиране на брояча на барабания модул на Brother MFC-L2732DW

Когато сменяте барабания модул с нов или рециклиран, трябва да ресетирате брояча на барабана в машината, като изпълните следните стъпки:

1. Убедете се че машината е **включена**.
2. Затворете предния капак.
3. Натиснете  (**Cancel**).
4. Натиснете и задръжте  (**Toner**) за около 5 секунди.
5. Натиснете **Drum/ Барабан**, и след това натиснете **Yes/ Да**.

Ако последвате долния линк, можете да посетите страницата за поддръжка на Brother и след като въведете вашият модел машина да видите инструкциите онлайн:

<https://support.brother.com/g/b/productsearch.aspx?c=bg&lang=bg>