

# *Reseteo de las Samsung ML-1910 ML-1915*



## Herramientas necesarias para el Reseteo

Desarmador de Cruz

Clip

Pedazo de cable


1.- Para realizar el reseteo el led debe de marcar en rojo indicando que el cartucho esta vacio y ya no puede imprimir de lo contrario **NO** podrá realizar el reseteo.

2.- Una vez comprobando que el led está en rojo y ya no puede imprimir apague la impresora y se procede a quitar la tapa trasera de la impresora retirando los 5 tornillos.



3.- una vez retirada la tapa vamos a encontrar el circuito de la impresora y ubicar el chip que debemos resetear.

**Chip  
3C666P**

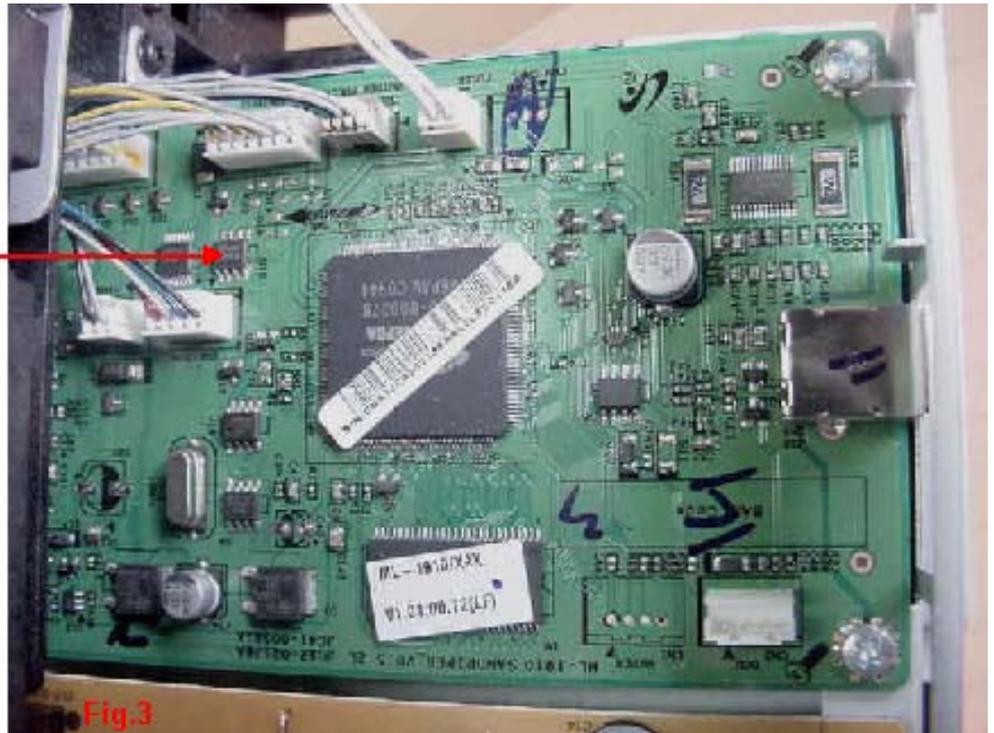

4.- Una vez ubicado el chip a resetear, la impresora debe de tener papel en la bandeja para poder imprimir, el cartucho **NO** se retira **NO** se le debe de quitar el chip, tal y como deajo de funcionar así debe de realizar el reseteo de lo contrario no se podrá resetear.

5.- con cuidado puentee la el circuito 1 y 4 del chip como se muestra en la figura con un clip manténgalo así y prenda la impresora cuando termine de girar el motor de la impresora retire el puenteo.




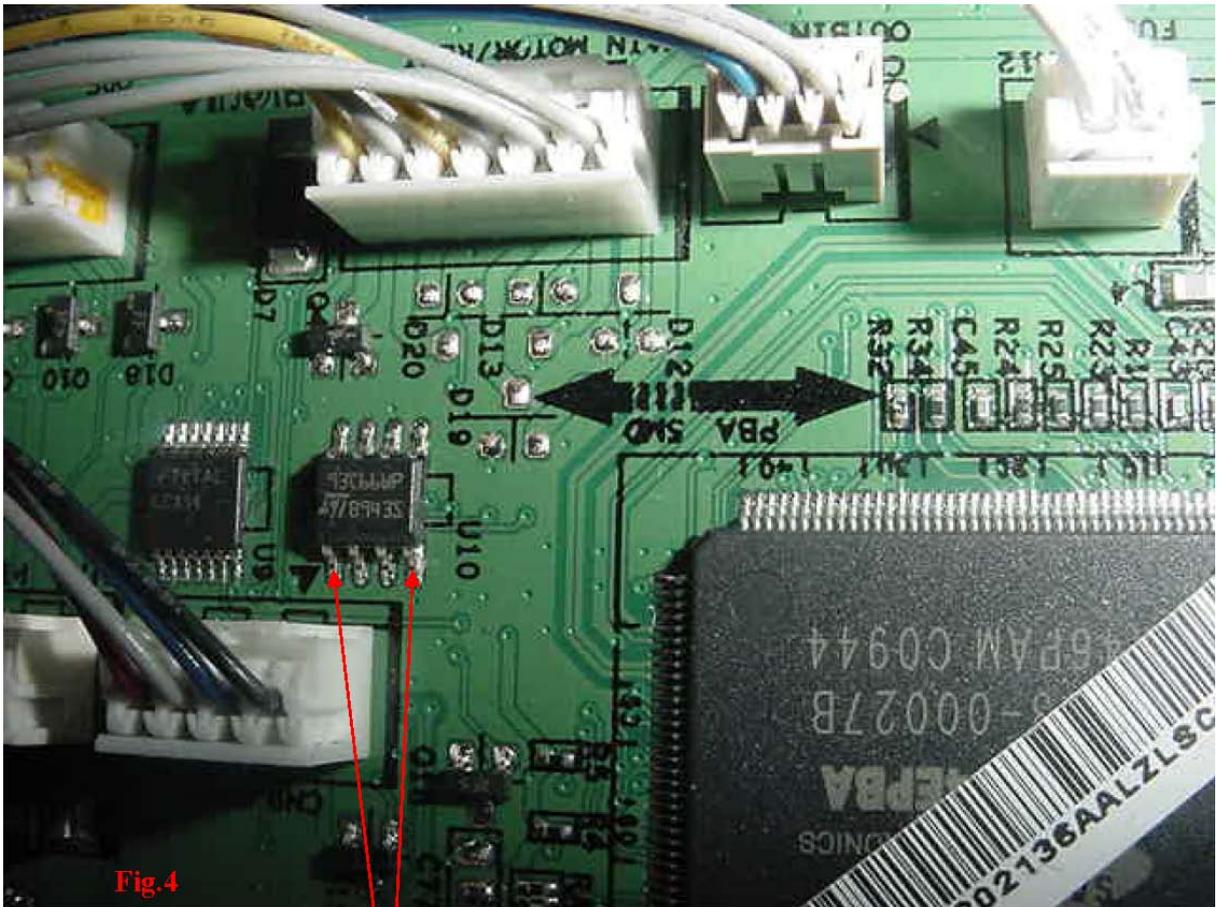


Fig.4

Utilice el clip para realizar el puenteo

6.- una vez realizando el puenteo imprima una hoja de autocomprobación para verificar que el contador de páginas se haya reseteado en 0 (ceros)

7.- Una vez verificando que ya está en ceros apague la impresora y retire la tapa superior de la impresora quitando los 2 tornillos de atrás y 2 tornillos de enfrente (De lo contrario vuelva aplicar el reseteo)

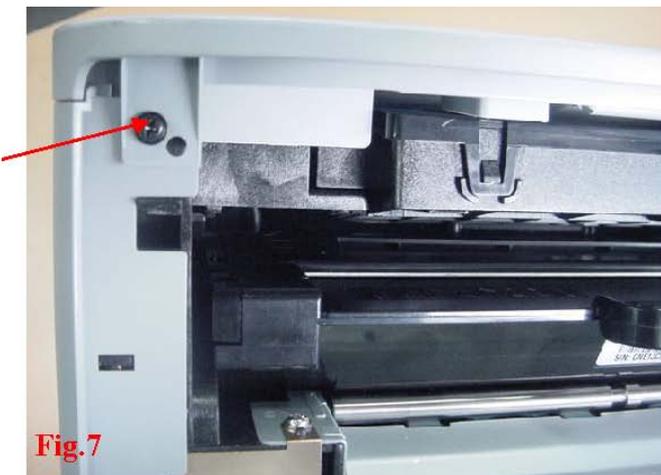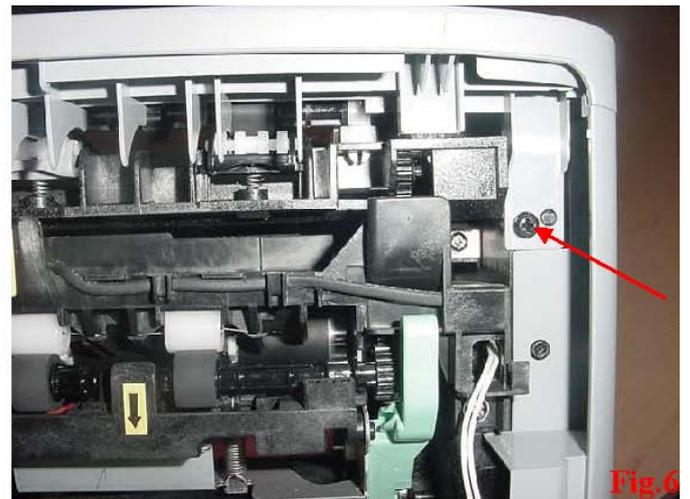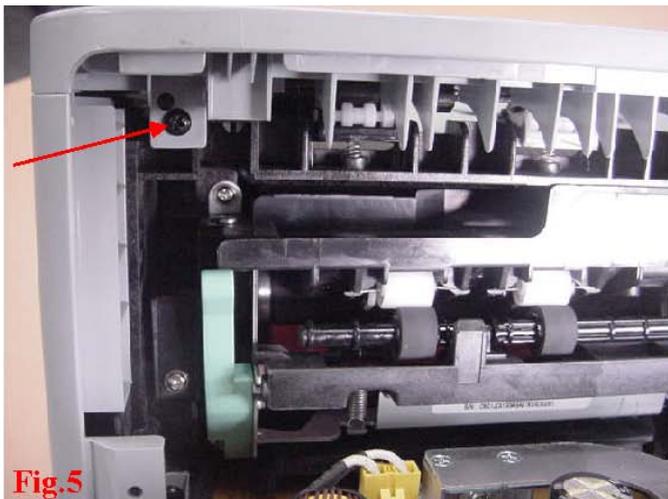

8.- Ahora retire los 3 tornillos que se muestra en la imagen con cuidado y retire la tapa posteriormente va a realizar el puenteo permanente utilizando el cable puenteando el cable negro y el cable gris no hay necesidad de soldar solo aflojar los tornillos meter el cable y apretarlos así no perderá la garantía luego ensamble nuevamente su impresora préndala y listo

