



Since 1992



## АРБИКАС - СЕРВИЗ ПРИНТЕРИ И КОНСУМАТИВИ

София 1113, жк.Изток, бл.23, вх.1, ап.1 тел./факс: 02/ 971.21.61; 873.11.79; 870.16.08

София 1408, жк.Стрелбище, ул.Деде Агач, бл.11А; тел./факс: 02/ 958.92.61; 958.93.61

Национален номер: 0700 300 11; e-mail: [info@arbikas.com](mailto:info@arbikas.com), [WWW.ARBİKAS.COM](http://WWW.ARBİKAS.COM)



**Качественият печат е лицето на вашия бизнес.**



### ИНСТРУКЦИЯ ЗА СМЯНА НА ТЕФЛОНОВИ ПЛАТНА / РЪКАВИ

При смяната на тефлоновото платно от особена важност е да се нанесе равномерно смазката по нагревателя. Неправилното поставяне може да доведе до дефекти по копието, прегряване на печката, спиране на механиката на принтера и по-тежки повреди. За да избегнете подобни повреди, моля следвайте инструкциите по-долу:

1. Свалете повреденото и използвано тефлоново платно от нагревателя или печката.
2. Почистете внимателно повърхността на нагревателния елемент – керамика с помощта на спирт.
3. Поставете смазка върху нагревателя с шпатула или дървена клечка
4. Нанесете смазката равномерно върху цялата надлъжна повърхност на нагревателния елемент, като общото количество на нанесената смазка да е около 1 грам.
5. Върху повърхността на новото тефлоново платно не трябва да попада смазка.
6. Поставете новото тефлоново платно върху нагревателя, така че изсветленият пръстен от повърхността му в единия край да е в контакт с гумената зъбчатка предаваща движението от долната опорна ролка след поставянето.
7. С въртеливи движения поставете тефлоновото платно на нагревателя. Не трябва да излиза смазка върху платното от краищата му !
8. Ако след поставянето на новото тефлоново платното се върти свободно без затруднения, то значи поставянето му е успешно.
9. Сглобете печката и отново я развъртете. Ако усетите прекомерно трудно въртене, разглобете отново.

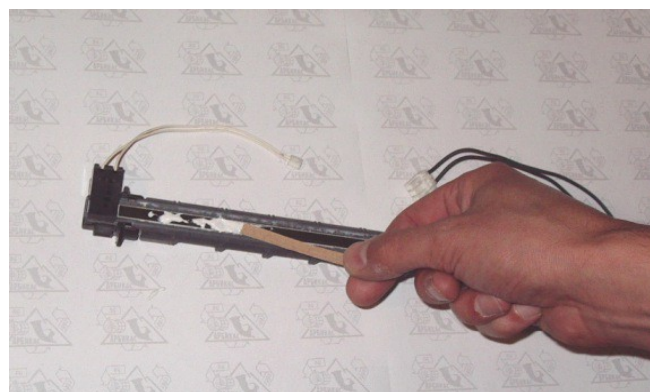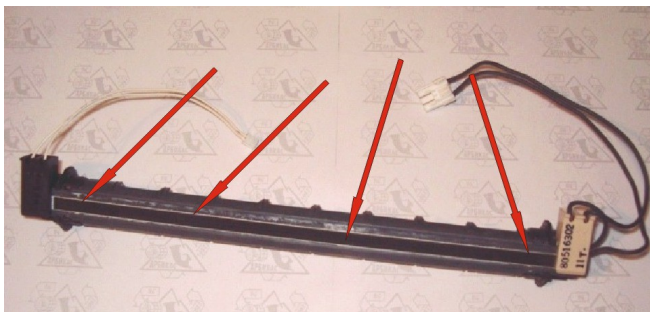

При проблеми и за допълнителна информация, не се колебайте да се свържете с нас.